


모드선택 사용자 설정




1. 원하는 앰프스타일을 모드선택볼륨을 돌려서(녹색LED) 선택합니다.

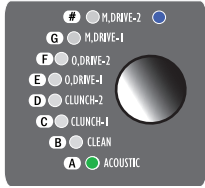


2. 볼륨 및 이큐와 디지털이펙터의 양을 맞추어 놓습니다.



3. SAVE 스위치를 2초간 누릅니다.

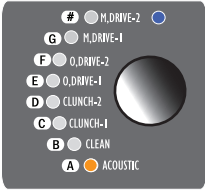

4. LED(오렌지색)점멸합니다.

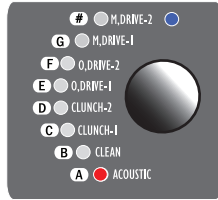


5. 모드볼륨을 돌려 LED(빨간색)으로 맞추시면 저장된 모드 및 설정으로 연주하실 수 있습니다.

* 총 8가지의 나만의 앰프스타일 및 셋팅을 사용하실 수 있습니다.

튜너 사용법



1. 튜너의 ON스위치를 눌러줍니다.

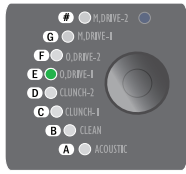

2. 기타음을 치면 음의 키에 따라 해당 LED가 켜집니다.



3. 튜너의 LED로 음의 세부적인 부분확인합니다.

- * 좌측(빨간LED)점멸시 음(키)이 낮음.
- * 가운데(녹색LED)점멸시 음(키)이 정확함.
- * 우측(빨간LED)점멸시 음(키)이 높음.

4. 튜닝이 완료되면 ON스위치를 다시 한번 눌러줍니다.

보증 책임자	상 호	송 화	전 화	032-584-9709
	주 소	인천광역시 서구 가좌동 585-41		
판 매 자	상 호		전 화	
	주 소			
판매일자	년 월 일	보증기간	1년 (구입일후)	

Funky-20

사용 설명서

