

AR-15EX

Acoustic Amplifier

! 본 제품의 성능을 보다 효과적으로 또 안전하게 사용하기 위하여 이 사용설명서를 잘 숙지하시고 바른 사용법으로 오래 사용 하시기 바랍니다.

아래의 안전지침들은 안전표준규격에 따른 것입니다.

- 모든 안전작동 지침을 제품을 작동하기 전에 반드시 읽어 주십시오.
- 안전지침들은 숙지 하시어 앞으로 사용에 유의해 주시기 바랍니다.
- 제품에 관한 모든경고와 작동 지침을 잘 기억하시기 바랍니다.
- 제품을 온도가 너무 높거나 습기가 많은 장소 및 진동이 심한 장소에서 사용을 금합니다.
- 본 제품은 통풍이 잘되는 장소와 위치에서 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품을 난방기 또는 열을 내는 전기제품과 가까이 놓지 마십시오.
- 본 제품은 제품에 표시된 규격의 전원 공급 장치에 연결시켜 사용 하시기 바랍니다.
- 전기코드를 콘센트로 부터 뽑을때 코드선을 당기지말고 플러그 끝 부분을 잡고 당기십시오. 코드의 손상이 우려 되며, 손상된 코드는 화재와 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 개봉후 물기나 다른 액체가 떨어지지 않도록 하십시오.
- 전원휴즈가 제품 내부에 있으니 휴즈를 교환시는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으신 후에 필히 정격용량의 휴즈로 교환 하십시오.
- 본 제품이 서비스가 필요한 손상일때는 "송화" 고객센터(032-584-9708)에서 A/S를 받으십시오.
 - 가) 전원 공급장치, 코드 또는 플러그가 손상을입은경우
 - 나) 제품에 물기나 다른액체가 쏟아졌을때.
 - 다) 제품의 작동이 정상적으로 되지않고 이상 변화를 보일때.
 - 라) 제품이 떨어지거나 외부가 손상을 입었을때.
- 본제품 을 임의로 변형,개조 및 파손으로 인한 소비자의 피해는 본사가 책임을 지지않습니다.



전원코드의 연결입구
 - 전원코드는 콘센트연결타입입니다.
 - AC 240V 50Hz~60Hz (FUSE T250mA250V)


- * 퓨즈교체 - Fuse holder부분의 캡을 일자드라이버를 이용하여 분리한후 교체하시기 바랍니다.
- * 퓨즈는 동일한규격을 사용하여 교체하여 주시기를 바랍니다.

보증 책임자	상 호	송 화	전 화	032-584-9709
	주 소	인천광역시 서구 가좌동 585-41		
판 매 자	상 호	전 화		
	주 소			
판매일자	년	월	일	보증기간 1년 (구입일후)

AR-15EX

Acoustic Amplifier

CONTROL PANNEL

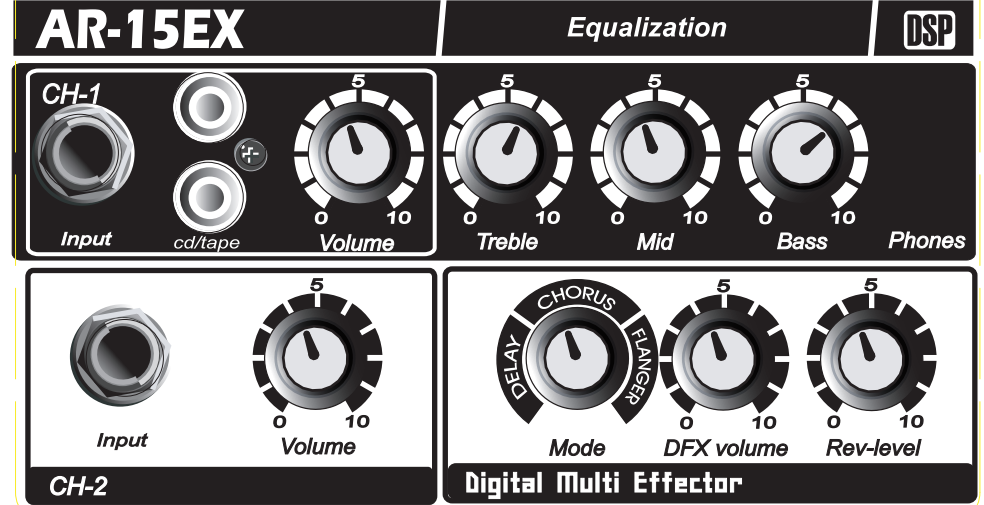


- | | | |
|-------------------|-----|---------------------------------------|
| 1, CH-1 | --- | 전기 기타 및 어쿠스틱 기타의 입력단자 |
| 2, Cd/Tape | --- | CD, Mp3, 반주기 등 외부기기들의 오디오 입력단자. |
| 3, Volume | --- | CH-1 채널의 출력 레벨의 음량조정. |
| 4, Treble | --- | 이퀄라이저의 고음 대역의 음량 조정 |
| 5, Mid | --- | 이퀄라이저의 중음 대역의 음량 조정 |
| 6, Bass | --- | 이퀄라이저의 저음 대역의 음량 조정. |
| 7, Phones | --- | 헤드폰의 연결 잭 (헤드폰 사용시는 자체 스피커 소리는 않나옴) |
| 8, CH-2 | --- | 마이크 및 어쿠스틱 기타의 입력단자. |
| 9, Volume | --- | CH-2 채널의 출력레벨의 음량조정. |
| 12, Mode | --- | 디지털 에펙트 메모리 선택 스위치.(3 Mode 4 group) |
| 13, Mode volume | --- | 디지털 에펙트의 모듈레이션부 음량 조정 (에코, 코러스, 플랜저) |
| 14, Reverb Volume | --- | 디지털 에펙트의 리버브부(독립적으로 작동)의 음량조정 |

DIGITAL EFFECTOR

DSP (Digital Signal Processor)
 Digital delay / Chorus / Flanger / Digital Reverb 42 bit sample late

- * Separate Digital Reverb (3.3 ms plate reverb mode)
- * Liner click mode control (smoothly adjust mode)

Mode	Name
Delay	Dealy (150ms ~300ms)
Chorus	Chorus (2Hz ~ 10Hz)
Flanger	Flanger (2Hz ~ 12Hz)

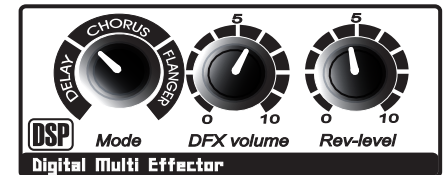

Mode Volume --- Volume control for Digital Mod
 Reverb Volume --- Volume control for Digital Reverb